




INSTRUKCJA URUCHOMIENIA GLEBOGRYZAREK:

1. KS 4HP-45:

1. Ustaw rączkę gazu w pozycji maksymalnej.

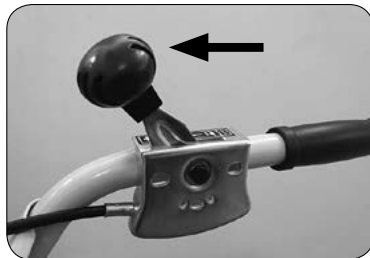

2. Napompuj paliwo naciskając ręczną pompkę (nie więcej niż 5 razy) na zdjęciu w kolorze czerwonym.

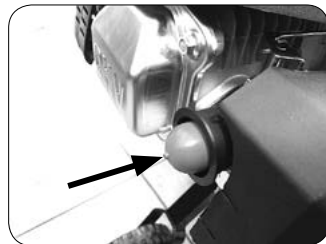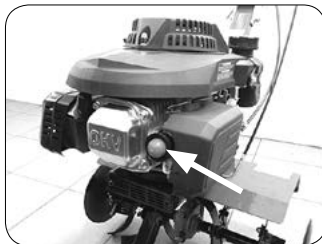

3. Za pomocą ręcznego rozrusznika uruchom silnik.

Po uruchomieniu silnika przesunij rączkę gazu w położenie, które jest mniejsze od średniego lub dostosuj obroty silnika odpowiednio do potrzeb. Glebogryzarka jest gotowa do pracy.

Aby wyłączyć glebogryzarkę przesunij rączkę gazu w pozycję minimalną aż się zatrzyma. Silnik glebogryzarki powinien się wyłączyć.

Do ponownego uruchomienia glebogryzarki całą operację należy powtórzyć od początku.




2. KS 5HP-65G:

1. Rączkę gazu ustaw w pozycji większej niż połowa skali.



2. Zamknij dopływ powietrza, przesuając uchwyt klapy powietrza w kierunku plastikowej pokrywki, pchając go do przodu.

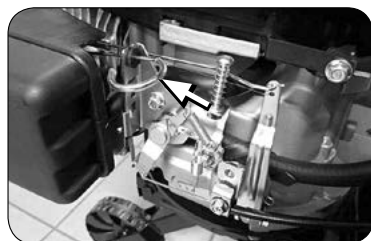

3. Za pomocą ręcznego rozrusznika uruchom silnik.

Po uruchomieniu silnika obróć rączkę gazu w położenie, które jest mniejsze od średniego lub dostosuj obroty silnika odpowiednio do potrzeb. Ustaw uchwyt klapy powietrza w pierwotnym położeniu, wyciągając aż do oporu. Głębogryzarka jest gotowa do pracy.



4. Aby wyłączyć głębogryzarkę przesunąć rączkę gazu w pozycję minimalną aż się zatrzyma. Silnik głębogryzarki powinien się wyłączyć.

